


※고전압 발생 장치부(High Voltage Power Supply)교체방법



- 1.장비 좌측 커버를 엽니다. 좌측커버의 앞쪽은 반시계방향으로 돌리고, 뒤쪽은 시계방향을 돌려 좌측커버를 엽니다. (분리방법을 달리하여도 됩니다.)
- 2.커버를 열면 하기 그림처럼 내부가 보이는데, HV power supply를 분리하는 방법은 다음과 같습니다.

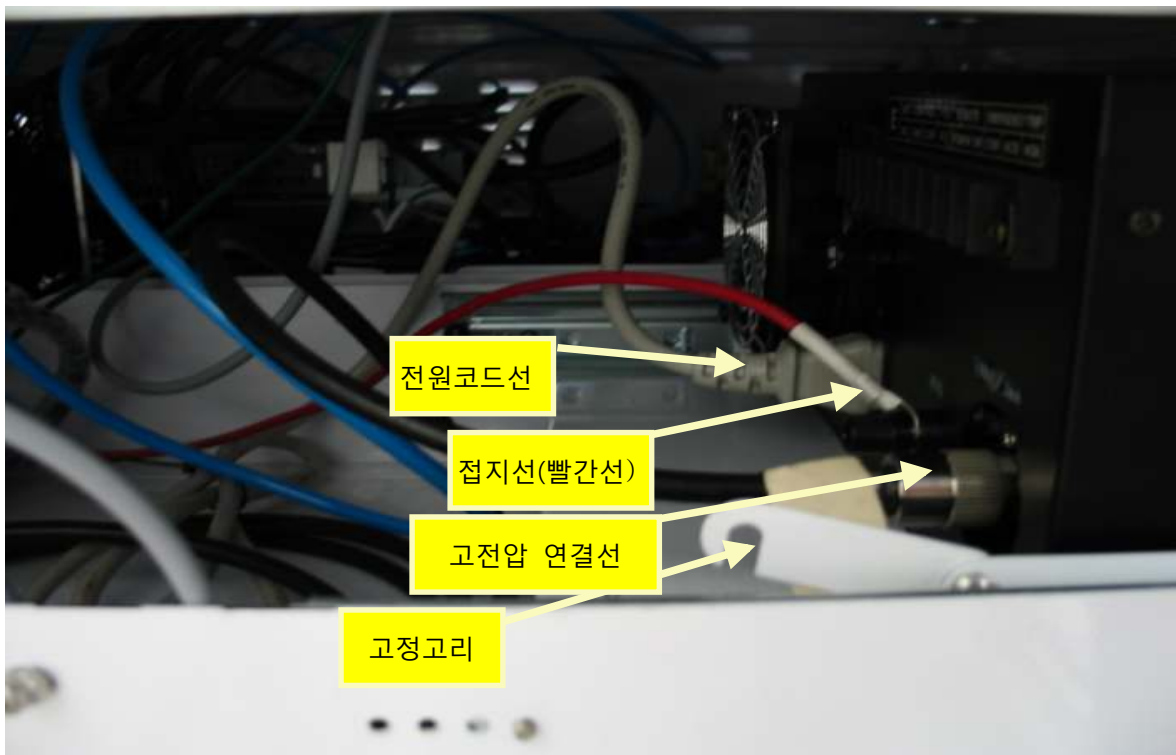

- 1) 상기 그림의 고정고리선, 고전압 연결선(돌려서 길게 뽑니다.), 접지선(단자를 돌린 후, 선을 당기면 빠짐), 그리고 전원코드선을 분리합니다.

고전압발생장치부로부터 분리된 케이블 선들은 제자리에 그대로 둡니다.

2)HV power supply가 설치된 하부판을 후면에서 밀면, 장비전면으로 1/2 정도 나옵니다. 이때 plate를 장비로부터 완전히 분리시키려면, 우선 하기 그림에서 좌,우측 slider부에 있는 **흰색고리(화살표, 흰색 플라스틱)에서 slider의 좌측부 고리는 누름과, 동시에 slider의 우측부 고리는 올리면서 장비 앞쪽으로 당기면 분리됩니다.**



3)상기로부터 분리된 고전압장치부는 포장하여 당사로 보내주시면 됩니다.

3.수리 후, 결합방법은 상기방법의 역순입니다.

- 1)우선 slider에 잘 맞추어 넣으시고, 좌우측 플라스틱 흰색고리중 좌측은 하방향으로 누르고, 우측을 상방향으로 올린 상태에서 약간 힘을 주어 밀어넣습니다.
- 2)마지막으로, 분리해 둔 케이블 선들을 원래대로 연결하시면 됩니다.
반드시 접지선 연결을 하시기바랍니다.